

JBC

www.jbctools.com

使用手册



PHSE

预热台, 适用于尺寸为
13x13cm 的PCB

本手册对应以下料号:

PHSE-2HB (230V)

包装清单

包含以下元件:



小型预热台主机 1 台



控制器 1 个
料号 ACE-A



RJ45 线缆 1 条
料号 0019914



电源线 1 条
料号 0023713 (230V)



耐高温聚酰亚胺薄膜胶带 ...1 卷
料号 PH217



K 型热电偶测温线 2 个
料号 PH218




说明书* 1 本
料号 0030699

*英文版说明书请参考国际官网: www.jbcsoldering.cn

产品功能及连接

预热台主机


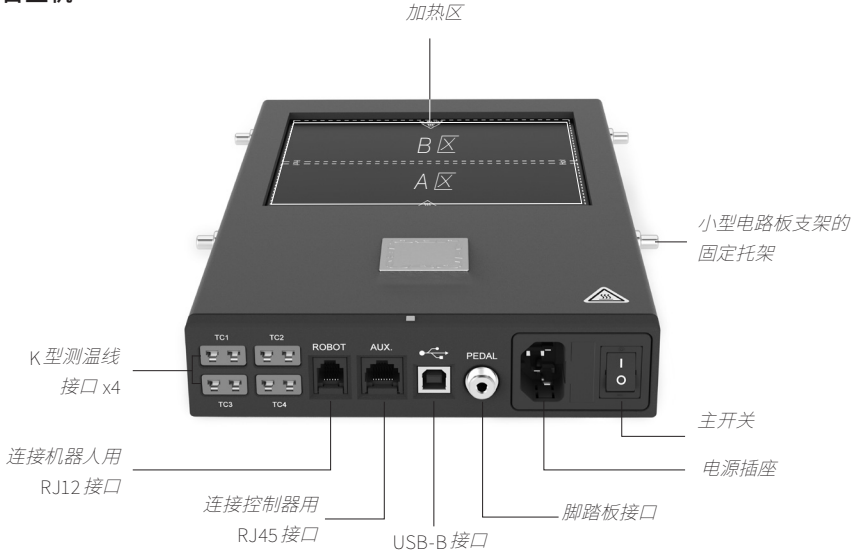


控制器



工作屏幕

控制器提供直观的用户界面，可快速访问各种焊台参数。

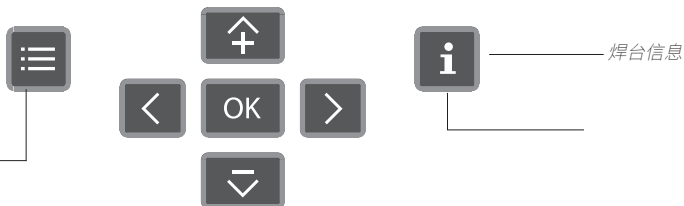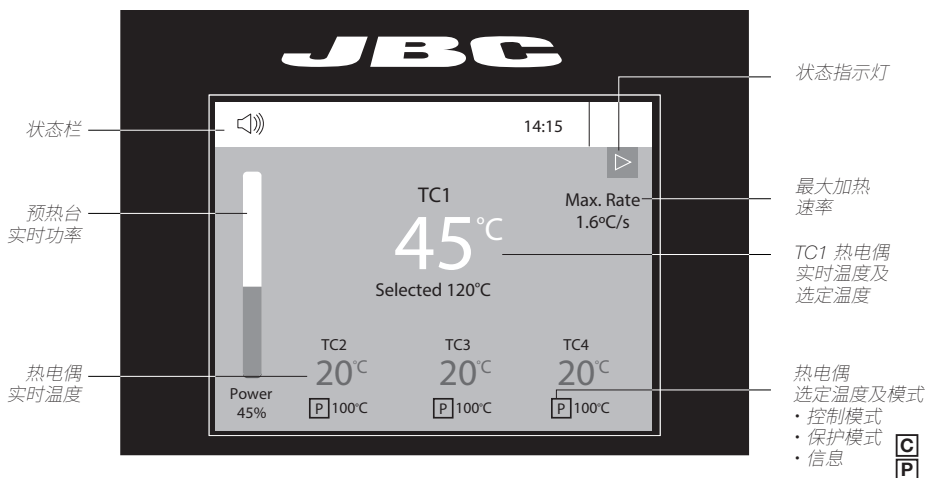

菜单选项
(初始 PIN 码: 0105)



总览




工作模式



曲线编辑器



即时图表



文件



初始设定

系统通知 (状态栏)

- U 盘已连接。
- 通过 PC 控制焊台。
- 通过自动控制系统控制焊台。
- 焊台软件更新。
按下“INFO”键开始启动流程。
- 警告。
按下“INFO”键查看故障描述。
- 错误。按下“INFO”可查看故障描述、错误类型以及处理方式。

支持语言: 英语、西语、德语、法语、意大利语、葡萄牙语、日语、汉语、俄语和韩语。

故障排除

焊台故障排除内容位于 www.jbctools.com 的产品页面

设置热电偶测温线功能

预热台工作模式分成三种类型：温度模式、功率模式、参数预设模式。从预热台工作模式选单中选择测温线以进行设置。


以上三种工作模式设定之下的每个测温线(TC)皆可再分别根据具体需求设定三种测温线模式：

- C** · 测温线控制模式：控制加热升温至指定温度，并保持选定温度。萤幕显示即时测温线温度。
- P** · 测温线保护模式：如果测温线达到选定温度，则加热装置停止。保护板上其他元器件专用。
 - 机台资讯显示：测温线即时侦测工作温度显示在工作屏幕上。

预热台工作模式在温度模式和参数设定模式的设定之下，一号测温线必需始终维持在测温线控制模式，而其他编号测温线则同时可有三种测温线模式设定选择；预热台工作模式在功率模式的设定时，所有编号测温线则同时可有三种测温线模式设定选择。

操作建议

1. 将热电偶测温线尽可能靠近正在进行焊接工作的元器件
2. 若存在任何高感温元器件，可使用测温线作为保护措施。
可在测温线模式中选择测温线保护模式。如果测温线侦测到温度高于指定的选定温度，则预热台立刻停止加热并显示警告消息。

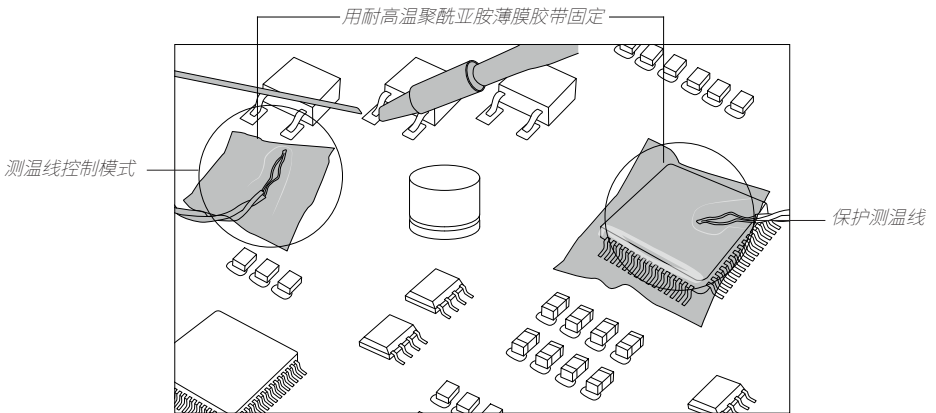


3. JBC 建议升温速率不要超过每秒 3 - 4 °C 建议设定温度，以降低 PCB 上的热应冲击风险。


工作模式

温度模式：

从工作模式菜单中选择温度模式。在此模式下，只要其他热电偶未达到控制/保护温度限制，加热装置就会为 TC1 热电偶保持选定温度。

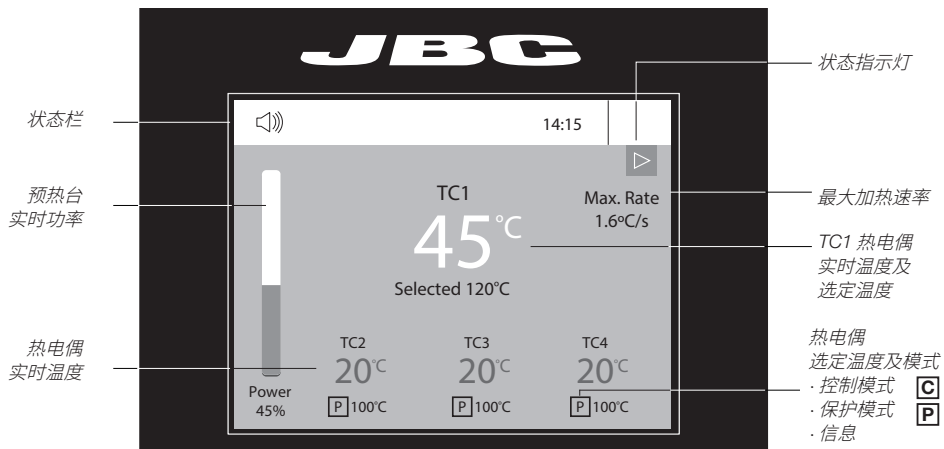


在温度模式下工作，可以定义最大加热速率值 (Max Rate) (1)。

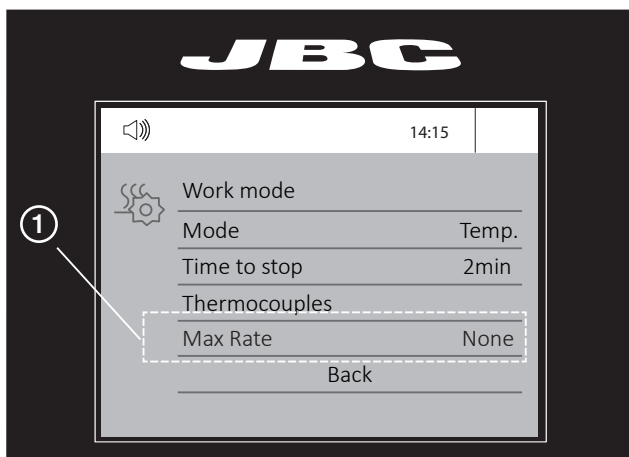


该功能可用于设置加热时每秒升温的最大值。

最大加热速率值可以设置在 0.1°C/s 和 2.0°C/s (2) 之间, 如果不需要此功能, 则可以设置为“无”。

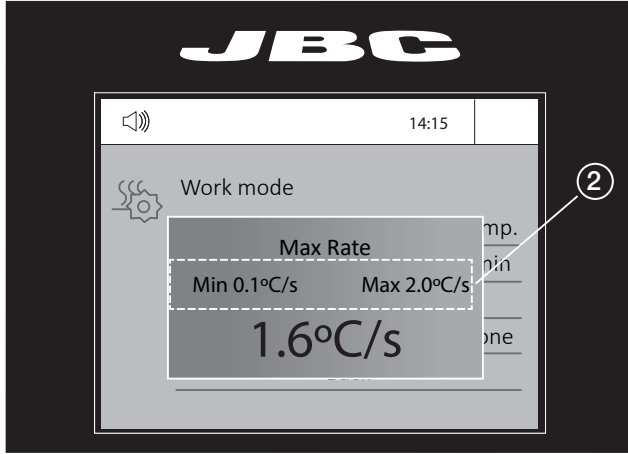


功率模式：

从工作模式菜单选择功率模式。在此模式下, 只要其他热电偶未达到控制保护温度限制, 预热台加热装置就会保持选定功率。

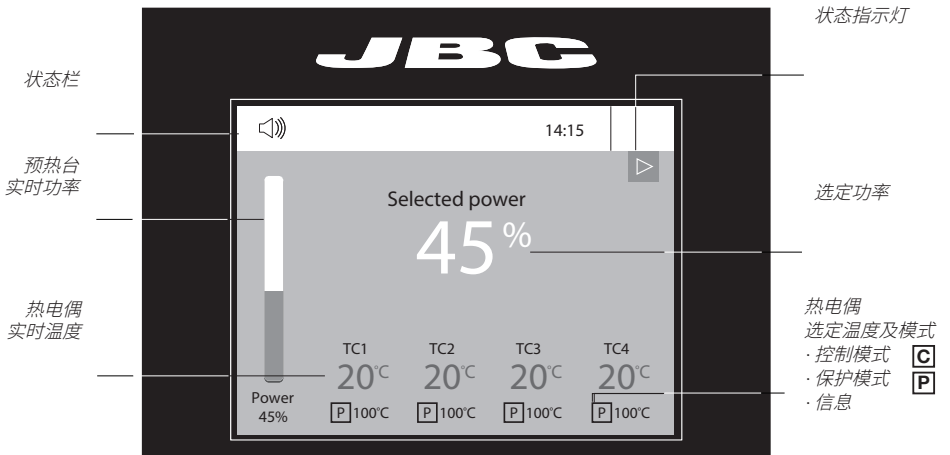

曲线模式

从工作模式菜单选择曲线模式。在此模式下，只要其他热电偶未达到控制温度保护限制，加热装置就会根据已选曲线来调节 TC1 热电偶的温度。

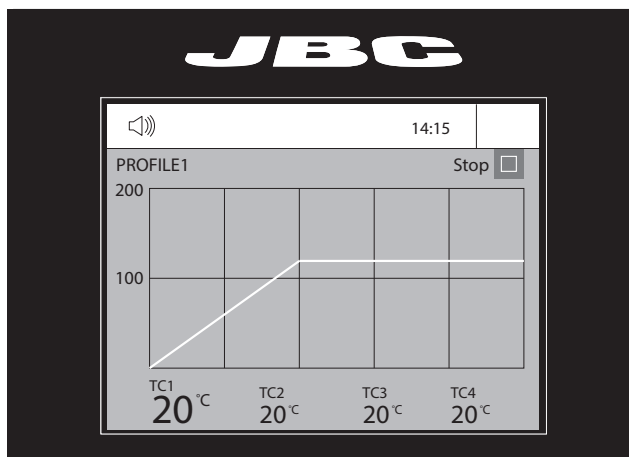

示教曲线


对于重复性工作，可以在不使用热电偶 (TC) 的情况下运行曲线。想要实现这一功能，必须在运行曲线之前执行“示教曲线”模式。如果已选择“曲线模式”，则可以从工作模式菜单执行该模式。一旦曲线运行至结束，系统即可获得所有流程数据以供保存。

一旦保存了数据，即可在不连接热电偶 (TC) 的情况下运行该曲线。只要遵循相同的工作条件，即会执行相同的加热流程。

已从“示教曲线”获得数据的曲线会标有以下符号无论是否使用热电偶



都可以运行这些曲线。可以从“曲线”模式工作屏幕进行选择：



曲线编辑器



曲线编辑器

要打开曲线编辑器，可在主菜单或从“曲线”模式工作屏幕按“OK”键。

在此模式下，用户可在 3 个 JBC 预设曲线参数之间进行选择，或者创建并保存最多 22 条新的温度曲线。

曲线名称 指向 PROFILE1

设定点数据 指向 Point 2/3, Temp 120°C, Time 2m 00s

菜单选项:


- 添加设定点
- 删除设定点
- 加载曲线
- 保存曲线
- 退出

JBC 初始设定曲线

JBC 预先定义了 3 种曲线：A、B 和 C。它们之间的区别在于阶跃次数：2、3 或 4 次阶跃。PCB 越厚越多层，需要越多的阶跃来逐步加热。

初始设定曲线参数使用支架的的低位。

这些曲线不可修改，但可将其作为模板来参考并创建自己的曲线。

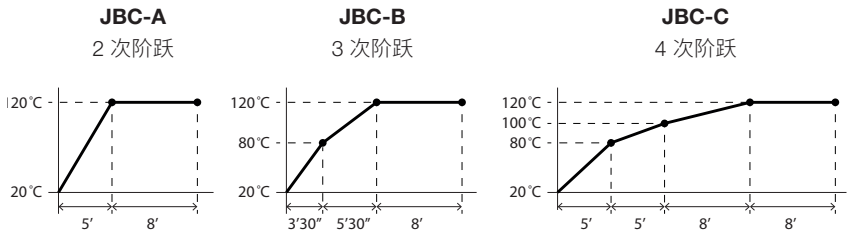

PCB 参考规格: FR4 1,6mm 厚
并且有 2 层。

FR4 1,6mm 厚
并且有 6 层。


FR4 2,2mm 厚
并且有 6 层。

过程分析



图表

按下主菜单中的**图表**按键，可实时显示 TC1 热电偶的温度和功率数值。

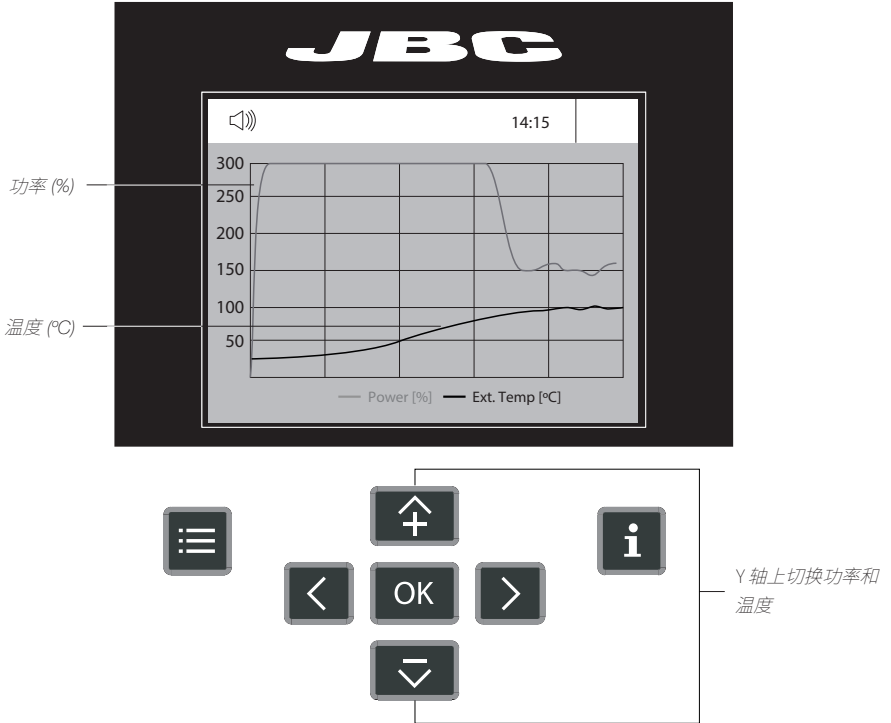

系统通知

以下图标将显示在屏幕的状态栏上。



U 盘已连接。



通过 PC 控制焊台。



通过自动控制系统控制焊台。



焊台软件更新。

按下“INFO”键开始过程。



警告。

按下“INFO”键查看故障描述。



错误。

按下“INFO”键查看故障描述、错误类型以及处理方式。

文件




文件

导出图形

可经由 USB-A 接口插入 U 盘来保存焊接过程 csv 格式文件。

导出/导入曲线

可经由 USB-A 接口插入 U 盘来导出/导入曲线。

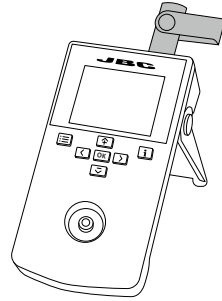


更新焊台软件

1. 从 www.jbcsoldering.cn/software 下载 JBC 更新文件并将之保存至 U 盘里。(建议使用全空的 U 盘来操作)。



2. 将 U 盘插入控制器。

在更新软件时会显示图标 。

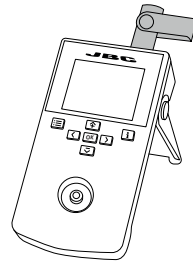


使用脚踏板

踩下脚踏板开始加热，再次踩下脚踏板停止加热，效果与控制器上的按钮一样。一旦工作模式设置完成，加热装置即可使用脚踏板控制，无需使用控制器。

P405

纳米系列产品专用脚踏板
(需另购)



PHSE

预热台主机



维护保养

在进行维护或储存之前,务必关闭等待设备冷却之后再操作。

- 定期检查预热台是否维持干净。
- 在清洁时可使用湿布。酒精只能用于清洁金属部件。
- 只有在绝对必要且使用异丙醇 (IPA) 无法实现有效清洁的情况下,才建议使用刮除器清洁预热台玻璃区域的污垢。
- 更换任何有缺陷或损坏的零件。需使用 JBC 原厂零备件。
- 只能由 JBC 授权的技术人员进行维修。


定期清洁




- 熔断的保险丝可由用户自行更换。

保险丝位于电源插口和电源开关之间 (1)。
要更换熔断的保险丝,请按照以下说明操作。

⚠ 重要注意事项: 确保预热台
已与电源断开连接

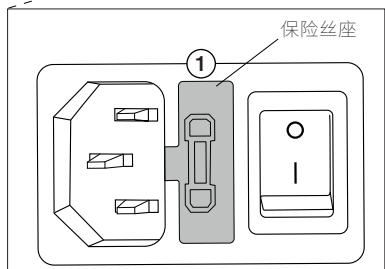

拉出保险丝盒,必要时使用工具将其撬开。

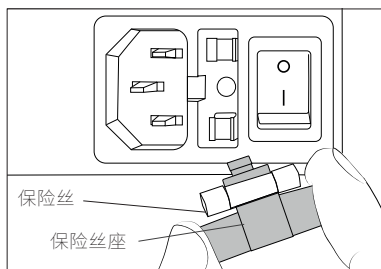

取出熔断的保险丝并将新的保险丝按入保险丝盒。最后将保险丝盒夹回原位。

更换保险丝参考:

- PHSE-2B (230V), 保险丝 T5A Ref. 0032687

安全注意事项



必须遵守安全准则，以防触电、受伤、火灾或爆炸。

- 除了 PCB 预热之外，装置不得用于任何其他用途。使用不当可能引发火灾。
- 电源线需插入正规底座。使用前需确保接地。拔出电源线时，请握住插头，而不是握住电线。
- 装置关闭后，预热台表面温度可能仍然较高。小心操作。
- 设备开启时，请勿使其无人看管。
- 请勿遮盖散热风扇。发热有可能引燃易燃物品。
- 热量会导致易燃产品着火，有时甚至会在没有察觉的情况下发生。
- 注意残留的熔锡。如果熔锡液接触皮肤，可能造成烫伤。
- 避免助焊剂接触皮肤或眼睛，以免引起过敏。
- 小心焊接时产生的烟雾。
- 保持工作场地干净整洁。工作时穿戴合适的护目镜和防护手套，以免受伤。
- 对于八岁以上的儿童以及身体残疾、感官受限、心智不全、或缺乏经验的人士，只要接受了有关设备使用的充分监督或指导，并了解其危害，就可以使用设备。儿童不得使用设备玩耍。
- 除非有监督，否则不得由儿童进行维护保养。

有害物质含量表

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
烙铁头	○	○	○	○	○	○
手柄	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
主机	○	○	○	○	○	○
电源插座	○	○	○	○	○	○
保险丝	○	○	○	○	○	○
主开关	○	○	○	○	○	○
电位连接	X	○	○	○	○	○
变压器	○	○	○	○	○	○
线路板	X	○	○	○	○	○

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

规格

PHSE

预热台, 适用于尺寸为 13x13cm 的PCB

Ref.: **PHSE-2HB** 230V. Input 230V 50/60Hz 保险丝 T5A

- 最高功率输出值: 800W
- 加热预热区:
 - 65 x 135 mm - 1 zone
 - 130 x 135 mm - 2 zones
- 适用工作环境温度: 10 - 40 °C
- 机台工作温度范围: 50 - 250 °C
- 温度测量: K 型热电偶测温线
准确度: ± 5 °C
- JBC 初始参数设定: 3 种参数曲线 (2、3 或 4 个步骤)
- 自定参数: 220 每个曲线参数设定最多 16 个步骤)
- 最长工作时间: 预热台温度模式及功率模式可选定 600 分钟或无限时。
- 预热台尺寸: 195 x 288 x 42 mm /
(长 x 宽 x 高)
- 总净重: 2.77 kg
- 预热台主机尺寸/重量: 368 x 368 x 125 mm / 3.51 kg
(长 x 宽 x 高)

符合 CE 标准。

ESD 安全标准

JBC

保修说明

JBC 对本设备的保修期为 2 年，保修范围涵盖所有制造缺陷，包括更换缺陷零件及相关人工费用。

产品损耗或人为损坏不在保修范围内。

设备需退回至出售设备的经销商处才能享受保修。

购买后 30 日内在以下网址注册，即可获得额外 1 年的

JBC 保修：

<https://www.jbctools.com/productregistration/>。



请勿将本产品直接丢入垃圾桶。

根据欧洲指令 2012/19/EU 的规定，使用寿命已尽的电子设备需在收集后返还至指定的回收机构。



www.jbctools.com