

# JBC

[www.jbctools.com](http://www.jbctools.com)

## MANUALE DI ISTRUZIONI



## ESHT

Magazzino con protezioni ed estrattori

Questo manuale si riferisce ai seguenti articoli:

**ESHT-A**

## Distinta dei componenti

La dotazione include:



**Magazzino per protezioni ed estrattori** ..... 1 unità

**Manuale** ..... 1 unità  
Rif. 0035136

**Kit accessori per ESHT** ..... 1 unità

Il rif. 0027797 comprende:

### Protezioni

Rif. P2220 .... 1 unità  
P2230 ... 1 unità  
P2235 ... 1 unità  
P4000 ... 1 unità  
P4010 ... 1 unità



### Tubo di aspirazione

Rif. 0932330 ... 1 unità



### Estrattori

Rif. E2184 .... 1 unità  
E2064 ... 1 unità  
E2052 ... 1 unità



### Treppiedi

Rif. T2050 .... 1 unità  
T2250 ... 1 unità



### Set ventose

Il rif. 0930110 ... 1 unità  
comprende:



**Ventosa** rif. 0934050 - Ø 10 (qtà 3)

**Ventosa** rif. 0934070 - Ø 4.7 (qtà 3)


## Funzionalità e collegamenti

**Unità di controllo JTSE**  
*non inclusa, venduta separatamente*




# Funzionamento

## 1. Posizionamento

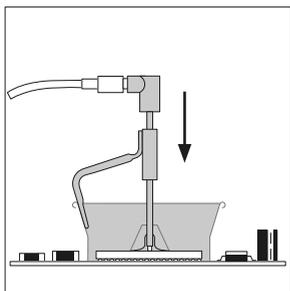


Posizionare l'estrattore con la ventosa idonea e premere il tasto di aspirazione.

## 2. Riscaldamento

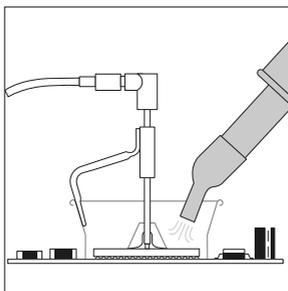

Riscaldare il componente.



## 3. Estrazione

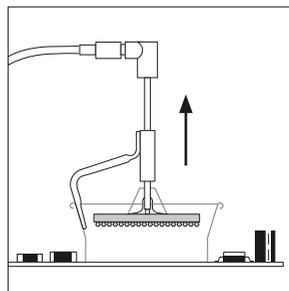



Il componente si solleva automaticamente appena la saldatura si fonde.

## Protezioni, treppiedi ed estrattori


**Per i componenti piccoli (1) e (2)** JBC raccomanda di utilizzare una protezione e un treppiede

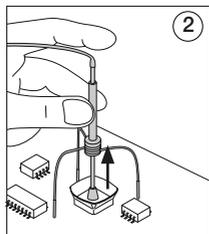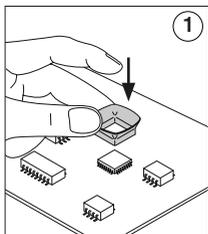

**Per i componenti grandi (3) e (4)** JBC raccomanda di utilizzare una protezione e gli estrattori manuali

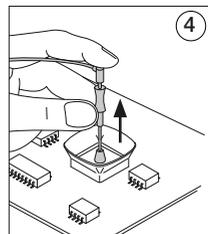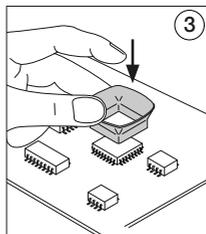

## Accessori

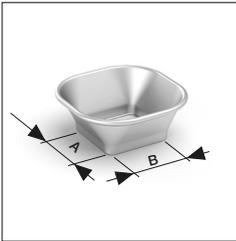

Protezioni				
Incl. nell'unità ESHT	Num.*	Rif:	A x B (mm)	A x B (in)
		P3353	4,3 x 3	0,16 x 0,12
		P3786	5,2 x 5,2	0,20 x 0,20
		P3352	5,2 x 7,5	0,20 x 0,29
		P3355	5,2 x 9,5	0,20 x 0,37
		P3356	6,2 x 4,2	0,24 x 0,16
		P3785	7,2 x 7,2	0,28 x 0,28
		P3784	8,2 x 8,2	0,32 x 0,32
		P4035	9 x 13	0,35 x 0,51
		P4040	9,5 x 19	0,7 x 0,74
		P4080	9,5 x 21	9,5 x 0,83
●	32	P2220	10 x 10	0,39 x 0,39
		P4045	10,5 x 21	0,14 x 0,82
		P4090	11 x 16	0,43 x 0,63
●	24	P2235	12 x 17	0,47 x 0,67
		P1249	12 x 23	0,47 x 0,9
●	44	P4000	12,5 x 12,5	0,49 x 0,49
		P3354	13,2 x 13,2	0,52 x 0,52
		P4025	13,5 x 21,5	0,53 x 0,85
●	48	P2230	15 x 15	0,59 x 0,59
●	60	P4010	17 x 17	0,67 x 0,67
		P4005	18 x 29	0,71 x 1,14
		P4030	18,5 x 18,5	0,73 x 0,73
		P1068	18,5 x 24	0,73 x 0,94
		P2685	28,5 x 28,5	1,12 x 1,12
		P4085	31,5 x 31,5	1,24 x 1,24
		P2672	33 x 46	1,30 x 1,18
		P4002	50 x 50	1,97 x 1,97
		P3357	52,5 x 14	2,06 x 0,55

\* Misura corrispondente sull'unità ESHT.

## Accessori



Estrattori				
Incl. nell'unità ESHT	Num.*	Rif:	A x B (mm)	A x B (in)
●	52	E2052	20 x 20	0,79 x 0,79
●	64	E2064	20 x 26	0,79 x 1,02
●	80	E2184	24 x 24	0,94 x 0,94
		E2068	27 x 27	1,06 x 1,06
		E4020	28,5 x 28,5	1,12 x 1,12
		E4015	31,5 x 31,5	1,24 x 1,24
		E2084	33 x 33	1,30 x 1,30
		E2100	38 x 38	1,50 x 1,50
		E2124	45 x 45	1,77 x 1,77



Trepiedi				
Incl. nell'unità ESHT	Num.*	Rif:	Ø (mm)	Ø (in)
●	39	T2050	39	1,53
●	85	T2250	85	3,35



Estrattore manuale				
Incl. nell'unità ESHT	Num.*	Rif:	Ø (mm)	Ø (in)
		E2190	7	0,27

\* Misura corrispondente sull'unità ESHT.

## Sicurezza



**È indispensabile seguire le norme di sicurezza per evitare scosse elettriche, infortuni, incendi o esplosioni.**

- Non utilizzare l'apparecchiatura per scopi diversi dalla rilavorazione di circuiti stampati. L'uso improprio può causare incendi.
- Le superfici accessibili possono rimanere molto calde anche dopo aver spento l'unità. Maneggiare con attenzione.
- Prestare attenzione ai fumi prodotti durante la saldatura.
- Tenere la postazione di lavoro pulita e ordinata. Indossare occhiali e guanti di protezione adeguati durante il lavoro per evitare infortuni.
- È necessario prestare la massima attenzione agli scarti di stagno liquefatto che possono causare ustioni.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli otto anni e anche da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o inesperte, a condizione che operino sotto un'adeguata supervisione o ricevano istruzioni sull'uso dell'apparecchio e che abbiano compreso i rischi che comporta. Questo apparecchio non è un giocattolo.
- Non affidare la manutenzione ai bambini se non sotto la supervisione di un adulto.

## Specifiche

### ESHT

#### Magazzino con protezioni ed estrattori

Rif. **ESHT-A**

- |  |  |
|--|--|
| – Peso netto totale:                                       | 1,20 kg/2,65 lb  |
| – Dimensioni/Peso della confezione completa<br>(L x P x A) | 320 x 140 x 120 mm/1,53 kg<br>12,60 x 5,51 x 4,72 in/3,37 lb |

Conforme alle norme CE.

Protetto contro le scariche elettrostatiche.

# JBC

### Garanzia

La garanzia di 2 anni di JBC copre questa apparecchiatura da tutti i difetti di fabbricazione, compresa la sostituzione delle parti difettose e la manodopera.

La garanzia non copre l'usura o l'uso improprio del prodotto.

Affinché la garanzia sia valida, l'apparecchiatura deve essere restituita, con spese di spedizione, al rivenditore presso il quale è stata acquistata.



Questo prodotto non deve essere gettato nella spazzatura.

In conformità con la direttiva europea 2012/19/UE, le apparecchiature elettroniche a fine vita devono essere raccolte e restituite a un centro di riciclaggio autorizzato.



[www.jbctools.com](http://www.jbctools.com)