



TESE

Präzisions-Heißluftstation

Diese Plug-&-Play-Anleitung gilt für folgende Artikelnummern:

Art.-Nr.

TESE-2B (230 V)

Information

Webseite der neuesten
Produktversion



Video-Tutorial

Hier das Produktvideo
ansehen



Packliste

Je nach erworbener Station sind folgende Artikel enthalten:



JTSE
Heißluft-Steuereinheit 1 Stück
Art.-Nr. JTSE-2UA (230 V)



TES
Halter 1 Stück
Art.-Nr. TE-SF



TET Präzisions-
Heißluftschlauch-Set 1 Stück
Art.-Nr. TE-TB (100 V / 120 V / 230 V)



TN9080
TET gerade Düse Ø 5 mm 1 Stück
Art.-Nr. TN9080



TN9208
TET gerade Düse Ø 4 mm 1 Stück
Art.-Nr. TN9208



TN9209
TET gerade Düse Ø 3 mm 1 Stück
Art.-Nr. TN9209



PH217
Kapton-Klebeband 1 Stück
Art.-Nr. PH217




PH218
Thermoelement Typ K 1 Stück
Art.-Nr. PH218



ESHT
Magazin für
Protoktoren & Abzieher 1 Stück
Art.-Nr. ESHT-A

Einrichtung

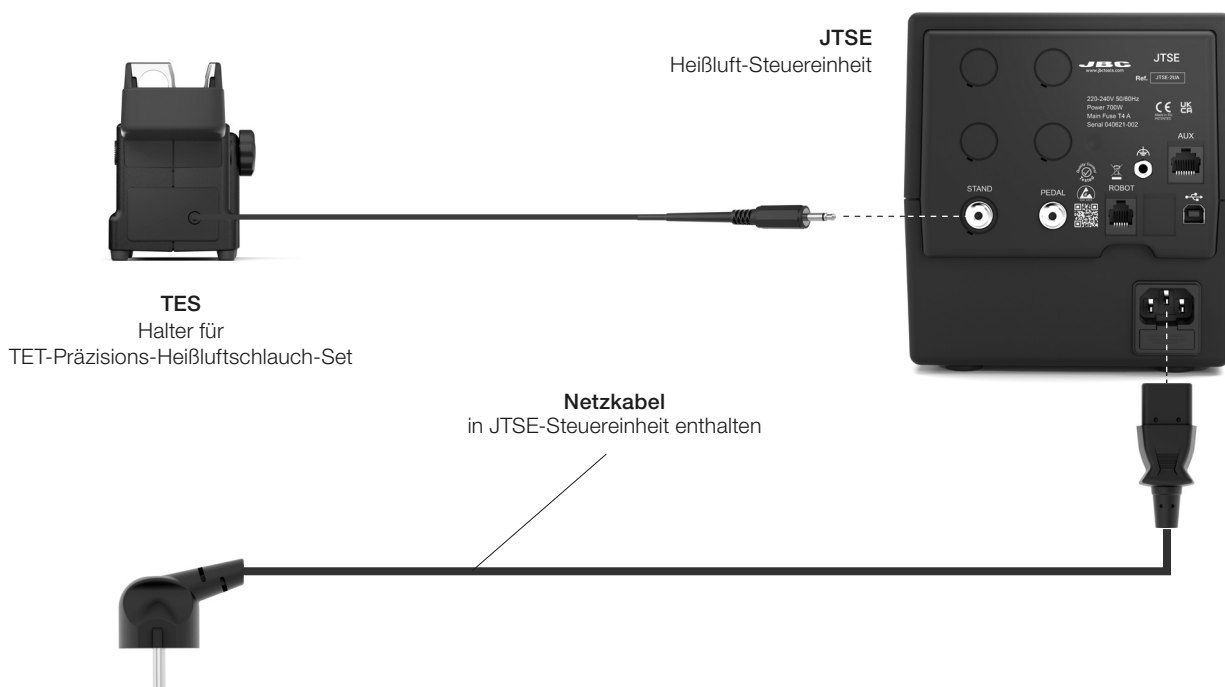

Einrichtung

JTSE
Heißluft-Steuereinheit

TET
Präzisions-Heißluftschlauch-Set

PH218
Thermoelement Typ K

TN
Düsen für TET



Absaugschlauch für
Protektoren & Abzieher

Abzieher

enthalten in
ESHT
Magazin für Protektoren & Abzieher



Technische Daten

TESE

Präzisions-Heißluftstation

Art.-Nr. **TESE-2B** (230 V)

- Verpackungsmaße/-gewicht:

(L x H x B)

545 x 345 x 275 mm / 7,75 kg

21,46 x 13,58 x 10,83 in/ 17,09 lb

Entspricht den CE-Vorschriften.

ESD-sicher.

JBC

Garantie

Informationen zur Garantie des jeweiligen Produkts finden Sie auf der letzten Seite der Bedienungsanleitung.



Dieses Produkt sollte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU sind elektronische Geräte nach Ablauf der Lebensdauer zu sammeln und bei einem autorisierten Verwertungsbetrieb abzugeben.