

JBC

www.jbctools.com

Strona
produktu



INSTRUKCJA OBSŁUGI



AN115

Regulowane Nano pęsety

Niniejsza instrukcja dotyczy następujących produktów:

AN115-A

Zawartość

W skład zestawu wchodzi:



Regulowane Nano pęsety 1 szt.

Instrukcja obsługi 1 szt.
Nr prod. 0033397

Funkcje i połączenia



AN115
Regulowane Nano
Pęsety

C115
Zestaw grotów
z elementem
grzeijnym*

Gniazdo zasilania

Główny wyłącznik




* Nie wchodzi w skład zestawu, sprzedawany oddzielnie.

Wymiana grotów z elementem grzejnym


Oszczędność czasu i bezpieczna wymiana grotu z elementem grzejnym bez konieczności wyłączenia stacji.

Demontaż

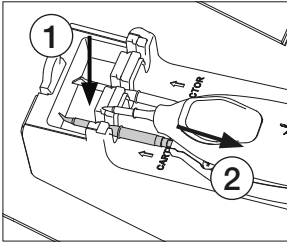


Umieścić grot z elementem grzejnym do szczeliny narzędzia (1) do ekstrakcji i pociągnąć (2), aby wyjąć grot z elementem grzejnym.

Wprowadzanie

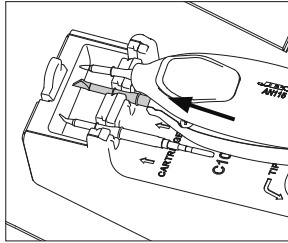


Wsunąć nowy grot z elementem grzejnym na narzędzia, aż do oznaczenia*.

Pozycjonowanie

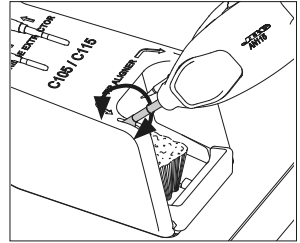


Użyć otworów do obrócenia grotów z elementem grzejnym, aby zapewnić prawidłowe ułożenie.



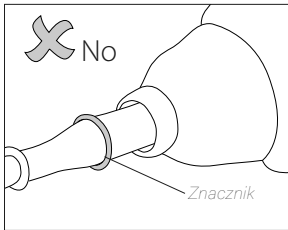


*Ważne:

Niezbędne jest prawidłowe wprowadzenie grotu z elementem grzejnym w celu uzyskania właściwego połączenia.

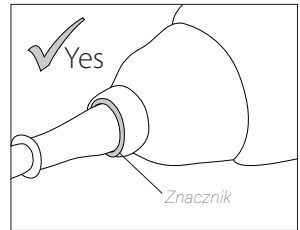

Pionowe wyrównanie wkładu

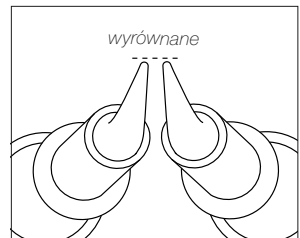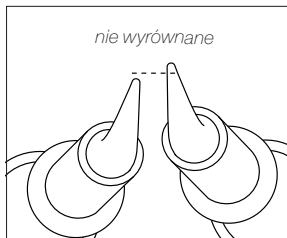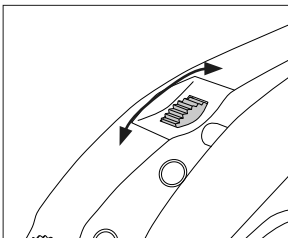


Obracać pokrętkę pęsety do przodu i tyłu, aby wyrównać grotty pionowo. Końcówka leży w jednej linii z drugą.

Przykład:

Pedał jest często wykorzystywany do przeróbki elementów za pomocą pęsety.

AN115, regulowane nano pęsety JBC, to najskuteczniejsze narzędzie do rozlutowywania elementów układów, ale również ułatwia ich szybkie umiejscawianie i lutowanie za pomocą pedału P405 podłączonego do stacji NAS od JBC.

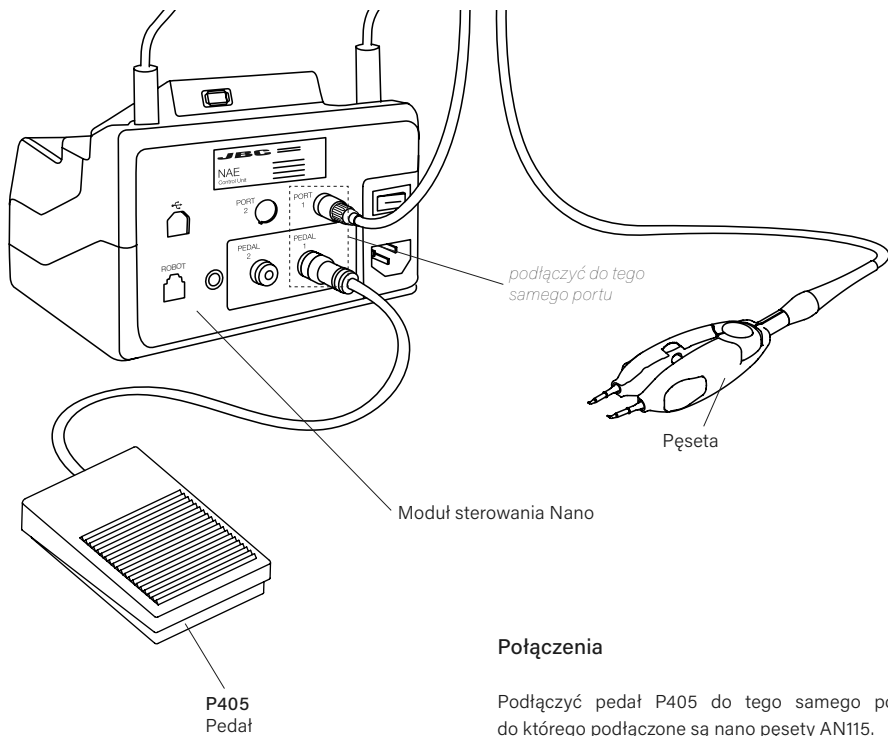


Połączenia


Podłączyć pedał P405 do tego samego portu, do którego podłączone są nano pęsety AN115.

W menu urządzeń peryferyjnych, w „Tryb aktywacji pedału” (Pedal Activation Mode) wybrać opcję „wciśnięty” (pressed) lub „zwolniony” (released).

2

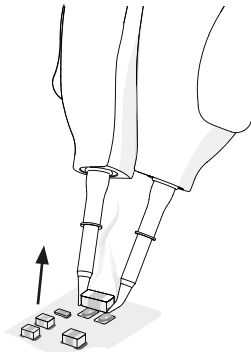

* Wybrano wcześniej opcję „Tryb wciskania” (Press mode).

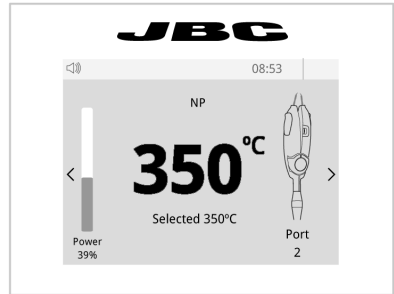


Rozlutowanie*

Wyjąć pęsetę z uchwytu, nacisnąć i przytrzymać pedał, aby aktywować pęsety i wylutować element.

Po zwolnieniu pedału pęseta przechodzi w tryb hibernacji i schładza się.

3

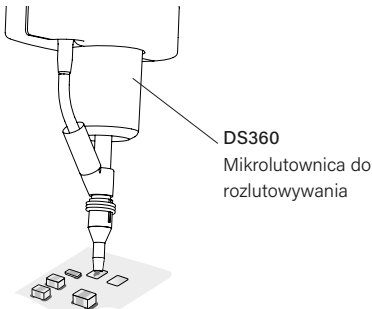

Czyszczenie podkładek

Wyczyścić podkładki za pomocą narzędzia do rozlutowywania JBC DS360.

Do tej czynności potrzebna jest stacja do rozlutowywania JBC CS.

4





Dozowanie pasty lutowniczej

Nanieść ilość pasty lutowniczej potrzebną do przylutowania nowego elementu w postaci układu.

Zaleca się stosowanie dozownika pasty lutowniczej DPM firmy JBC.

5

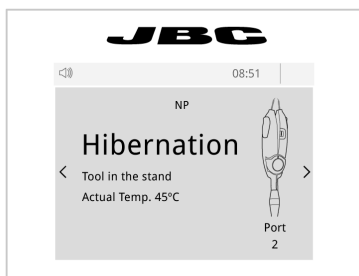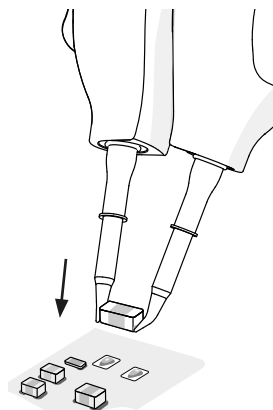

Pozycjonowanie



Nie naciskać pedału.

Za pomocą pęsety umieścić element na wcześniej ocynowanej podkładce.

Uwaga:

Nieaktywna pęseta chroni przed przedwczesnym nagrzewaniem elementu.

6

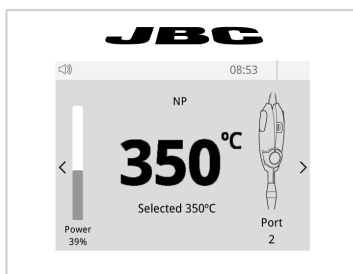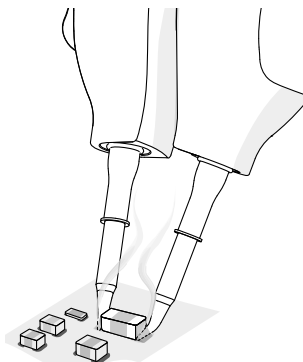

Lutowanie

Po umieszczeniu na miejscu nacisnąć i przytrzymać pedał, aby aktywować pęsetę i wykonać lutowanie.

Zgodne grotły z elementem grzejnym

Narzędzia NT115 współpracuje z grotami z elementem grzejnym C115. Model najlepiej odpowiadający potrzebom w zakresie lutowania można znaleźć na stronie www.jbctools.com.

Bezpieczeństwo



Niezbędne jest przestrzeganie zaleceń bezpieczeństwa w celu uniknięcia porażeń prądem, obrażeń, pożarów lub eksplozji.

- Nie wykorzystywać urządzenia do celów innych niż lutowanie lub przeróbki. Nieprawidłowe korzystanie z urządzenia może spowodować pożar.
- Przewód zasilający należy podłączać do odpowiednio zatwierdzonych podstaw. Przed użyciem należy zadbać o prawidłowe uziemienie. Podczas odłączania należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód.
- Nie wykonywać prac na częściach pod napięciem.
- Kiedy narzędzie nie jest w użytku, należy je odstawić na stojak, aby włączyć tryb uśpienia. Grot lub dysza, metalowa część narzędzia i stojak mogą być gorące nawet po wyłączeniu stacji. Należy zachować ostrożność, również podczas regulowania pozycji stojaka.
- Nie pozostawiać urządzenia włączonego bez nadzoru.
- Nie zakrywać kratki wentylacyjnych. Ciepło może spowodować zapalenie łatwopalnych produktów.
- Unikać kontaktu topnika ze skórą lub oczami w celu zapobiegnięcia podrażnieniom.
- Uważać na opary generowane podczas lutowania.
- Należy dbać o czystość i porządek w miejscu pracy. Aby uniknąć obrażeń ciała, podczas pracy należy nosić odpowiednie okulary ochronne i rękawice.
- Należy zachować szczególną ostrożność z potencjalnie parzącymi płynnymi odpadami z lutowaniem.
- Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci powyżej ósmego roku życia, a także osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające doświadczenia, pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego nadzoru lub instruktażu w zakresie korzystania z urządzenia i upewnienia się, że znane są im związane zagrożenia. Nie zezwala się na zabawę urządzeniem przez dzieci.
- Nie zezwala się na realizację konserwacji przez dzieci, chyba że pod nadzorem.

Dane techniczne

AN115

Regulowane Nano Pęsety

Nr prod.: **AN115-A**

- Długość kabla:	120 cm / 47,24 cali
- Całkowita masa netto:	50,6 g / 0,112 funta
- Całkowite wymiary/waga opakowania:	237 x 42 x 42 mm / 94,5 g
(dł. x szer. x wys.)	9,33 x 1,65 x 1,65 cali / 0,208 funta

Spełnia normy CE.

Urządzenie bezpieczne w odniesieniu do wymagań ESD.

JBC

Gwarancja

Dwuletnia gwarancja udzielana przez firmę JBC na ten produkt obejmuje wszystkie wady produkcyjne, w tym wymianę wadliwych części i robociznę. Gwarancja nie obejmuje natomiast zużycia produktu ani jego niewłaściwego użytkowania. Aby użytkownik mógł skorzystać z gwarancji, musi zwrócić produkt do jego pierwotnego dystrybutora, opłacając przesyłkę.



Tego produktu nie wolno wyrzucać z innymi odpadami.

Zgodnie z dyrektywą unijną 2012/19/UE, zużyte urządzenia elektroniczne należy zwracać do upoważnionego zakładu utylizacji odpadów.

