

JBC

www.jbctools.com

MANUALE DI ISTRUZIONI



FL

Penna ricaricabile per l'applicazione
del flussante

Questo manuale si riferisce ai seguenti articoli:

FL-A

Distinta dei componenti

La dotazione include:



Penna ricaricabile per l'applicazione del flussante..... 1 unità

Manuale 1 unità
Rif. 0035046

Nota: La penna FL viene fornita senza flussante.

Funzionalità

FL è una penna ricaricabile progettata per essere utilizzata con il flussante nella preparazione dei circuiti stampati prima della saldatura dei componenti SMD. Trova impiego in particolare per i circuiti integrati piatti.


Nota: Il serbatoio della penna FL viene fornito vuoto e deve essere riempito di flussante liquido prima dell'uso. Il serbatoio ha una capacità di 5,5 ml.

Le penne JBC sono dotate di una valvola che consente di controllare perfettamente la quantità di flussante rilasciata.

Come utilizzare la penna FL

Prima dell'uso è sufficiente riempire il serbatoio con il flussante liquido.

A tal fine, svitare il cappuccio dal serbatoio (1). Rimuovere quindi il tappo di tenuta del serbatoio (2).

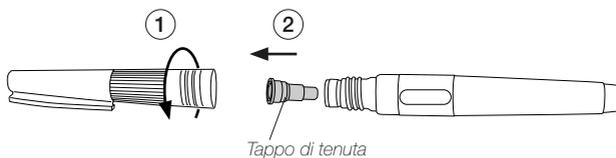

Riempire il serbatoio della penna con il flussante (3) e richiuderlo con il tappo di tenuta (2).



Per la ricarica, utilizzare ad esempio il flacone di flussante FL50 JBC da 500 ml e un beccuccio flessibile (4) che aiuta a riempire i contenitori più piccoli.

Nota: I minimi residui di flussante JBC sono solubili in acqua per i casi in cui è necessaria una pulizia approfondita.

Prima di applicare il flussante pulire e sgrassare la superficie da saldare.

Premere delicatamente il serbatoio flessibile (5) fino a far uscire la quantità di flussante desiderata.
Eseguire la saldatura.

La valvola incorporata consente di controllare perfettamente la quantità di flussante rilasciata.

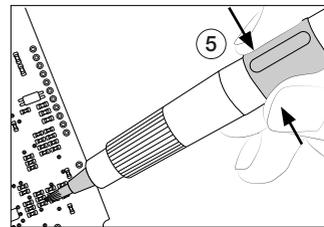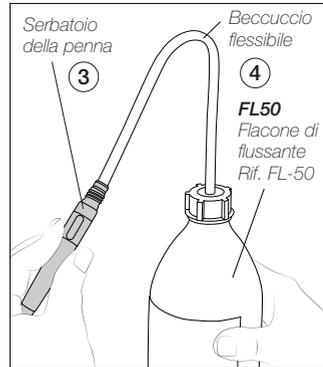

Sicurezza

Seguire le raccomandazioni di sicurezza del fabbricante del flussante.

Le raccomandazioni di sicurezza del flussante FL50 JBC sono riportate nel manuale di istruzioni e sul sito www.jbctools.com.

Specifiche

FL

Penna ricaricabile per l'applicazione del flussante

Rif. **FL-A**

– Serbatoio:	Capacità: 5,5 ml/0,186 oz Ricaricabile
– Peso netto:	6,5 g/0,014 lb
– Dimensioni/peso confezione: (L x P x A)	170 x 21 x 21 mm/16 g 6,69 x 0,83 x 0,83 in/0,035 lb

JBC

Garanzia

La garanzia di 2 anni di JBC copre questa apparecchiatura da tutti i difetti di fabbricazione, compresa la sostituzione delle parti difettose e la manodopera.

La garanzia non copre l'usura o l'uso improprio del prodotto.

Affinché la garanzia sia valida, l'apparecchiatura deve essere restituita, con spese di spedizione, al rivenditore presso il quale è stata acquistata.



Questo prodotto non deve essere gettato nella spazzatura.

In conformità con la direttiva europea 2012/19/UE, le apparecchiature elettroniche a fine vita devono essere raccolte e restituite a un centro di riciclaggio autorizzato.



www.jbctools.com