

JBC

www.jbctools.com

製品
ウェブページ



取扱説明書



NT115


ナノグリップ

本取扱説明書は下記製品に対応しています。

NT115-A

同梱物リスト


以下の品目が同梱されます。

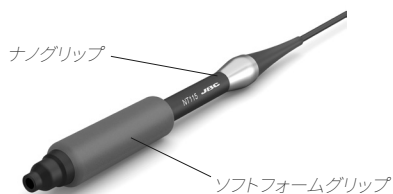

ナノグリップ 1個

取扱説明書 1個
Ref. 0035970

接続

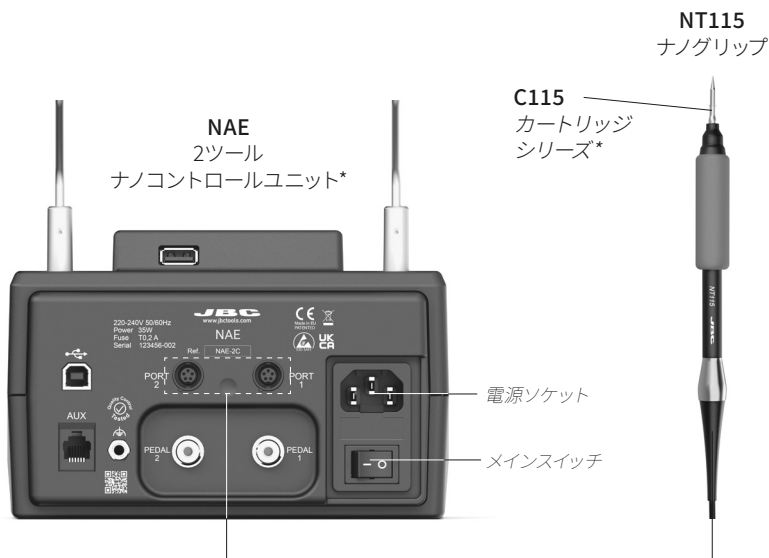

*付属されず別売りです。

ソフトフォームグリップの交換

ナノグリップ用ソフトフォームグリップは、グリップの手動制御をレベルアップし作業時の快適性を向上させます。

ソフトフォームグリップは以下の3色からお選びいただけます。

N8662 緑

品番0018662 (グリップ4個付属)

N3308 青


品番0023308 (グリップ4個付属)

N3309 黒

品番0023309 (グリップ4個付属)


以下の図のように、付属のフィッターを使って簡単にグリップを交換できます。

フィッターの挿入

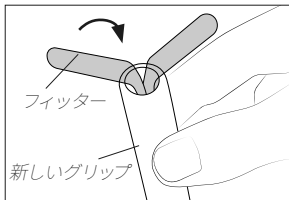


フィッターを新しいグリップに挿入します。

グリップの組付け

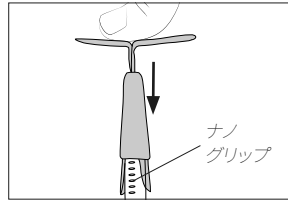

グリップをフィッターでナノグリップに押し込みます。

フィッターの取出し

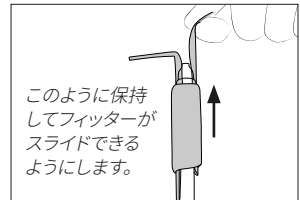


フィッターを取り外すには、グリップを保持してフィッターを引き出します。必要な場合はペンチを使用します。


ラバーグリップの組付け

ナノツール用N6079ラバーグリップは、快適で楽しい感覚を提供し、小型または顕微鏡のSMDコンポーネントの取り扱いを容易にします。


ソフトフォームグリップをハンドルから引き出した後、新しいラバーグリップをハンドルに押し込みます。

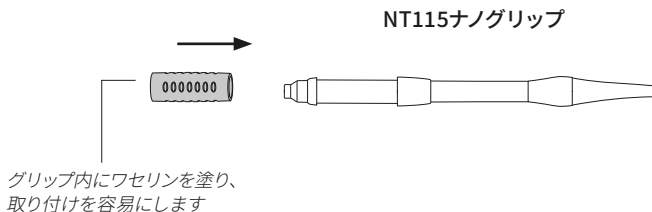

ラバーグリップの取出し

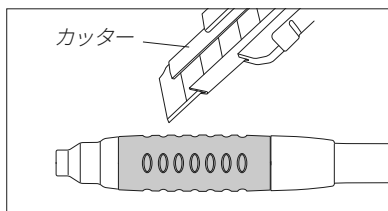

縦方向に切り込みを入れます。△ハンドルを傷つけないように注意してください。

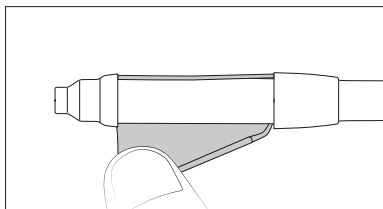


古いグリップを取出します。

カートリッジの交換


ステーションの電源を切ることなく、安全且つ短時間でカートリッジを交換することができます。

取り外し

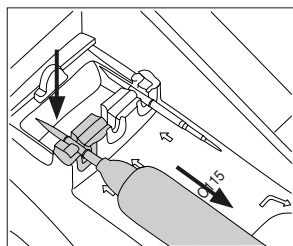


カートリッジをスロットに入れ
(1)、グリップを引いて取り外します。(2)

挿入

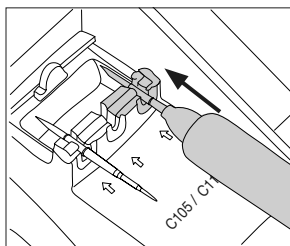


基準リング*がある位置までカートリッジをグリップに押し込みます。


調整

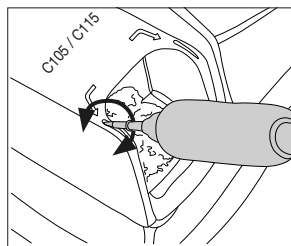

調整穴を使用してカートリッジを回転させ、適切な位置に合わせます。

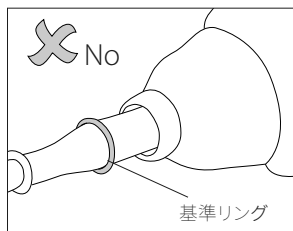

***重要**
基準リングが適切な位置に来るまで、カートリッジを
しっかり差し込んでください。

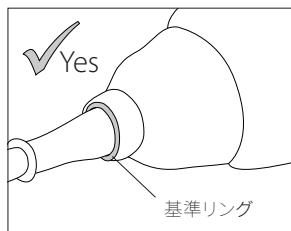

NT115 ナノグリップは、C115 カートリッジに対応しています。お客様のニーズに最適なカートリッジは、www.jbctools.co.jp/ja でご確認ください。



円錐型



円錐曲げ型



ノミ型



面取り型



ナイフ型



ブレード型



スプーン型



コンフォーマル
コーティング
除去

安全に関する注意事項



感電、けが、火事、爆発を避けるため、必ず安全に関するガイドラインに従ってください。

- はんだ付けやリワーク以外の目的で、ユニットを使用しないでください。不適切な使用により、火事が発生する恐れがあります。

- 電源コードは、適切なコンセントに差し込んでください。使用する前に、適切に接地が行われていることを確認してください。コードを抜く場合は、ワイヤーではなくプラグを持ってください。

- 通電中部品作業は行わないでください。

- ツールを使用しない場合は必ずスタンドに戻し、スリープモードが有効になるようにしてください。ステーションの電源を切った後でも、こて先、ツールの金属部分、スタンドが熱い場合があります。スタンド位置調節時を含めて、注意して取り扱ってください。

- ユニットの電源を入れたままで、その場を離れることのないようにしてください。

- 換気グリルは覆わないでください。熱により、可燃性の製品から出火する場合があります。

- 炎症を避けるため、フラックスに直接触れず、目に入らないようにしてください。

- はんだ付を行う際、煙に気をつけてください。

- 作業場を清潔にし、整理整頓してください。作業する際は、適切な保護めがねや防護手袋を着用し、けがをしないようにしてください。

- 廃棄する液体スズの取扱いには十分気を付けてください。やけどをする恐れがあります。

- 本機器は、8歳以上の子供や、身体的、感覚的、精神的能力の低い人、経験のない人でも、機器の使用に関して適切な監督や指示を受け、それに伴う危険性を理解していれば使用できます。子供が本機で遊ばないように注意してください。

- 監督下でない場合は、子供がメンテナンスを行わないでください。

メモ

[illegible]

メモ

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical margin lines, and the page is completely blank except for the lines themselves.

仕様

NT115

ナノグリップ

Ref. **NT115-A**

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| - ケーブル長: | 120 cm |
| - 合計正味重量: | 50.6 g |
| - 合計梱包寸法/重量:
(縦x横x高さ) | 237 x 42 x 42 mm / 94.5 g |

CE規格に準拠。
ESD対応。

JBC

保証

JBCの2年保証は、本製品のすべての製造上の欠陥を対象としており、欠陥部品の交換とその工数も含まれます。ただし、製品や部品の摩耗、消耗や誤用は保証対象外です。

保証を有効にするためには、本製品をご購入いただいた販売店にお客様にて送料ご負担のうえ、ご返送いただく必要があります。



本製品を廃棄箱に捨てないでください。

欧州指令2012/19/EUに基づき、寿命が尽きた電子機器は回収し、認定されたリサイクル施設に返却する必要があります。



www.jbctools.com